

NONAIR®

Monteringsanvisning

NONAIR® monteras företrädesvis där vattnet har sin högsta temperatur och sitt lägsta tillgängliga tryck.

I värmesystem väljer man oftast att montera NONAIR® före pumpen i utgående ledning ifrån panna eller värmeväxlare (fig. 1).

I kylsystem monteras NONAIR® på motsvarande sätt i returledningen, före eventuell shuntledning (fig. 2).

NONAIR® monteras horisontellt. Strömningsriktningen är valfri utom för silmodell och partikellmodell där avskiljningsdelen skall vara i utloppsriktningen.

På toppen på DN 50 - DN 100 finns en 1/2" muff för avluftningsventilen. DN 125 - DN 250 har två 1/2" muffar. DN30-DN400 har tre 1/2" muffar. Mässingsbussning(ar) 1/2" x 3/8" medlevereras.

Avluftningsmuffen(-arna) skall peka uppåt. Extramuffen (-arna) kan användas för en automatisk eller manuell avluftningsventil, eller proppas. Silmodellen har två proppade extra mätuttag med 3/8" anslutning.

I botten finns en proppad 1/2" muff (DN 200 > 1") för dränering. Använd inte teflontejp eller kloridhaltiga tätningsmaterial på rostfria gängor. Välj lin/pasta eller typ Loctite 55.

Drift och skötsel

NONAIR® är normalt skötsel- och underhållsfri. Den har helt fritt genomlopp och kan inte sättas igen av några föroreningar. Smuts som följer med vattnet svävande, avskiljes i botten och blåses enkelt ut genom att kulventilen öppnas. För regöring av filtret på silmodellen tas filterinsatsen ut genom demontering av filterinstaslocket.

Avluftningsventilen är försedd med självstängade mellandel alternativt med minikulventil för eventuell service.

Fig. 1

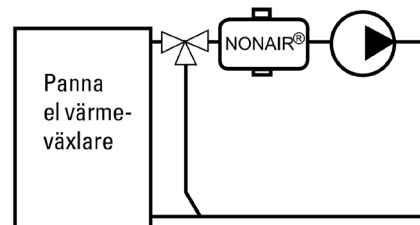


Fig. 2

